Panasonic

持込修理

ホットパネルM・L保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

※品　番		DC-
保証期間		お買い上げ日から 本体 1年間
※お買い上げ日		年　月　日
※お客様	ご住所	
	お名前	様
	電　話　（　　）　ー	
※販売店	住所・氏名	
	電話（　　）　ー	

パナソニック株式会社 トワレ・ヒーティングビジネスユニット
〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地　TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。

キリトリ線

Panasonic®

取扱説明書

ホットパネルM・L 家庭用

品番 DC-PK3
DC-PK4

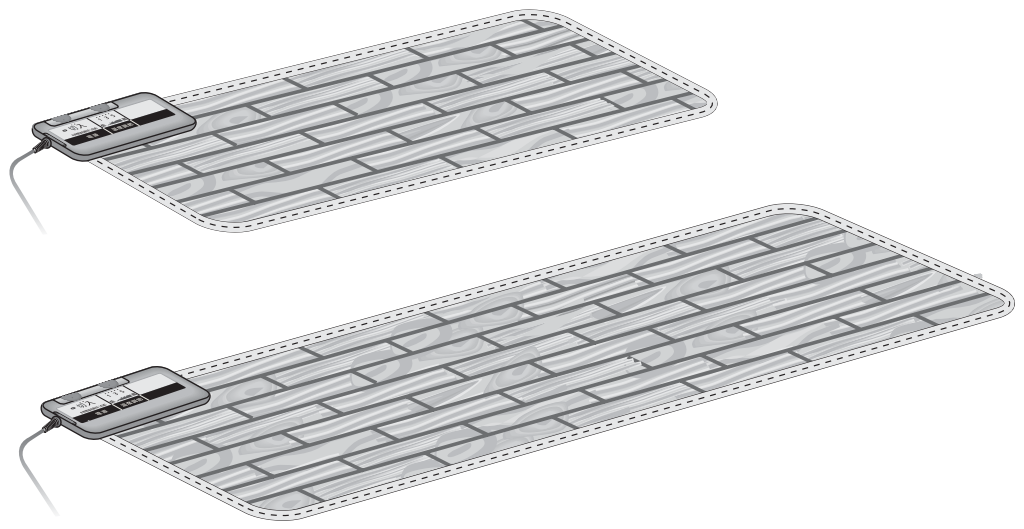

もくじ

ページ

ご使用前に
安全上のご注意 ・・・・・・・・・・・・・ **2**
使用上のお願い ・・・・・・・・・・・・・6
知っておいていただきたいこと ・・8
各部の名前 ・・・・・・・・・・・・・・・・10

使いかた
使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
お願い／別売品 ・・・・・・・・・・・・15

お手入れ
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・16
収納のしかた ・・・・・・・・・・・・・・17
Q&A(よくあるご質問) ・・17
故障かな? ・・・・・・・・・・・・・・・・18

保証
保証とアフターサービス ・・・・・・19
仕　様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22
保証書 ・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

ご使用前に　使いかた　お手入れ　保証

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に **「安全上のご注意」（2～6ページ）を必ずお読みください。**
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

DC940A－1V4P1
CS0508－1078

安全上のご注意 （必ずお守りください）

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ **誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。**

⚠危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。**
（次は図記号の例です）

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

⚠危険

低温やけど※や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは、特に注意する

- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

ときどき体を動かすなど、注意して使用する

就寝用暖房器具として使用しない

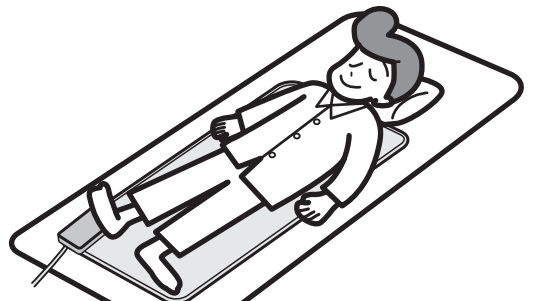

※比較的低い温度（40～60 ℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。

⚠警告

発熱体を傷めない

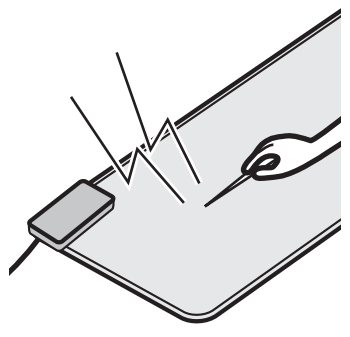

- 本体にピンや針を突き刺さない
- 刃物で傷つけない
- 硬くて重いものを載せない

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

改造はしない また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

ぬれ手禁止

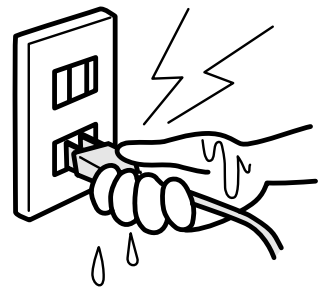

感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

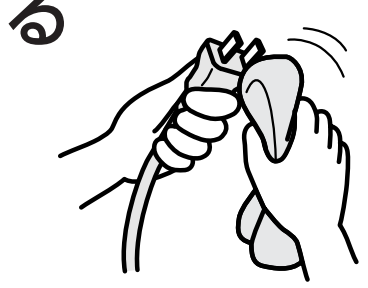

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

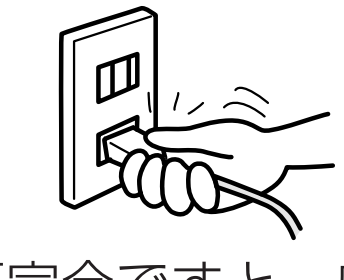

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100 V以外での使用はしない

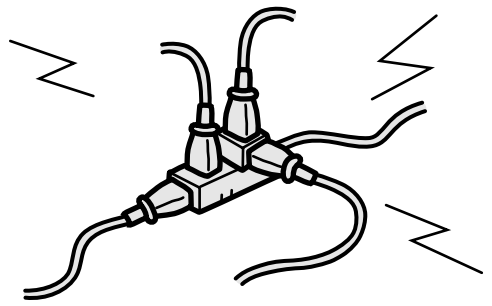

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

異常時には直ちに使用を中止する

（発煙・発火・感電のおそれあり）

異常・故障例
- 異常な音やこげ臭いにおいがする
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い
- 本体や操作部が異常に熱い

すぐに電源プラグをコンセントから抜き、販売店へ点検・修理を依頼してください。

⚠注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない

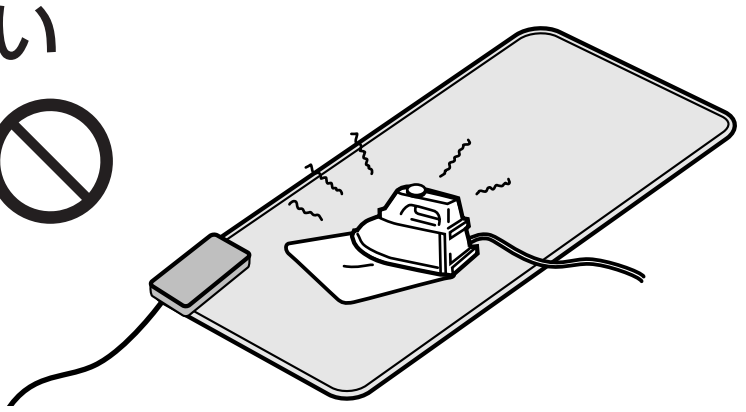

熱で本体を傷め、発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない

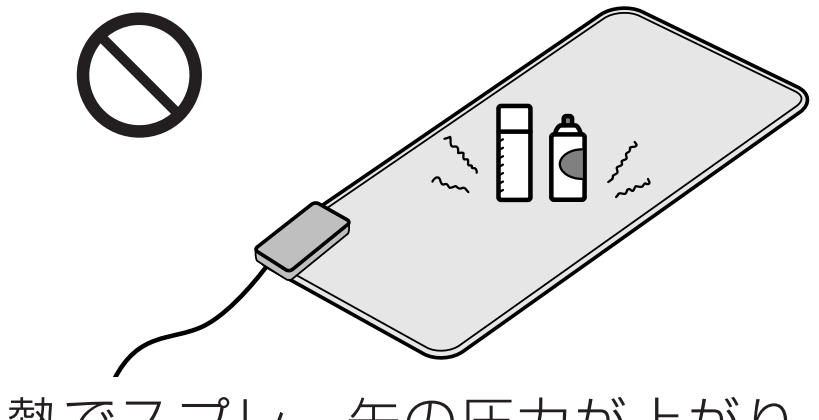

熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

本体に水などをこぼしたときは、すぐにふきとる

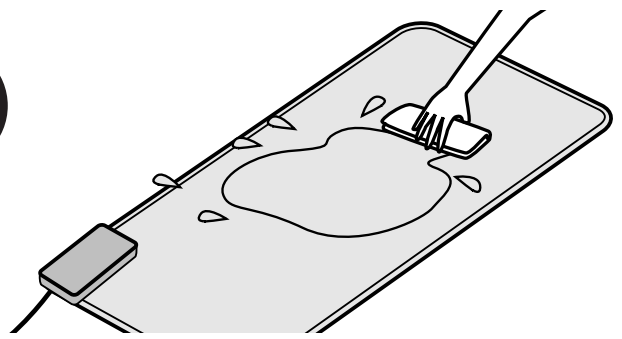

本体のおもて面またはうら面が水にぬれると、すべりやすく、けがの原因になります。

座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない

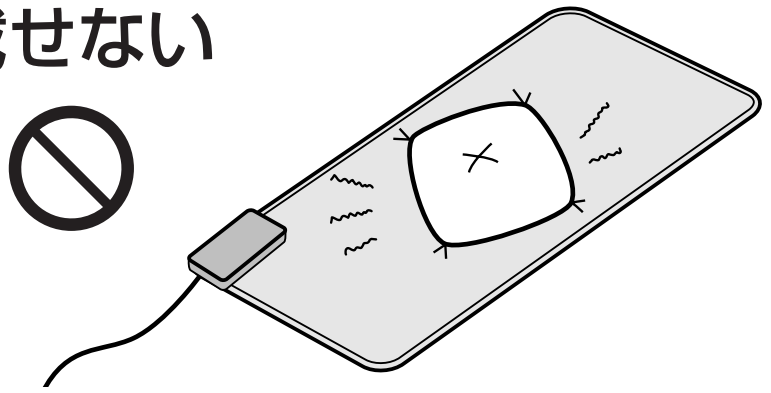

熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグを抜く

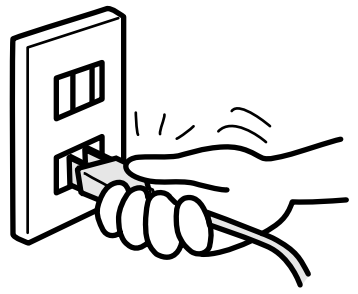

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く

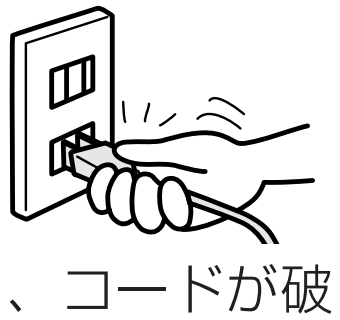

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

安全上のご注意 （必ずお守りください）

⚠注意

操作部に水やお茶などをこぼさない

発煙・発火の原因になります。

- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房用に使用しない

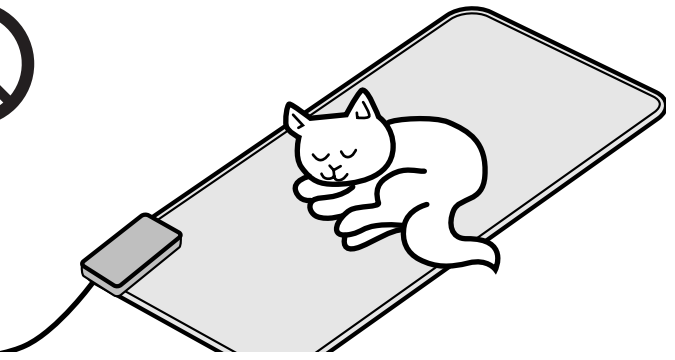

ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

たんす・ピアノなどは載せない

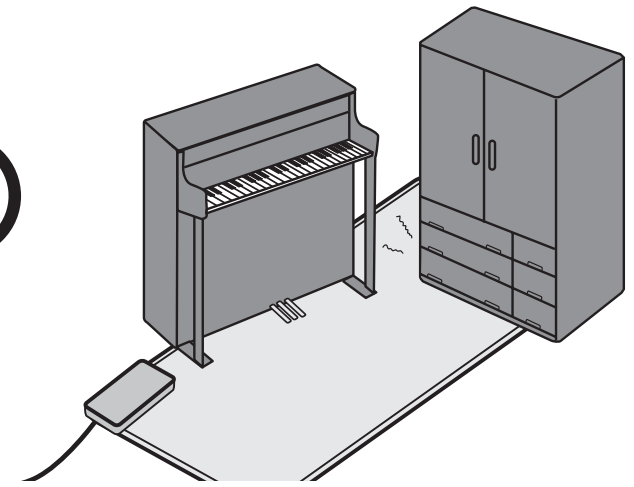

熱で、たんすやピアノなどの変形や割れの原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする

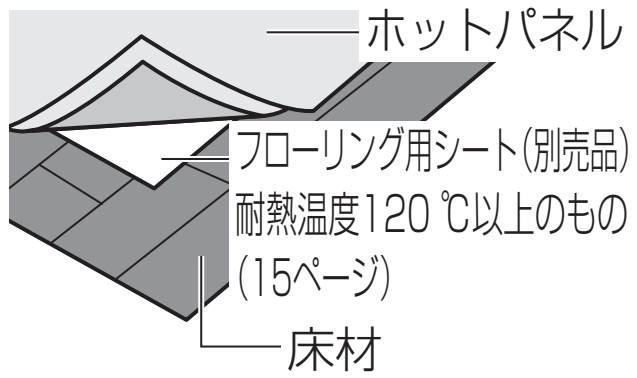

断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

使用上のお願い

暖房器具の熱を操作部および本体にあてない

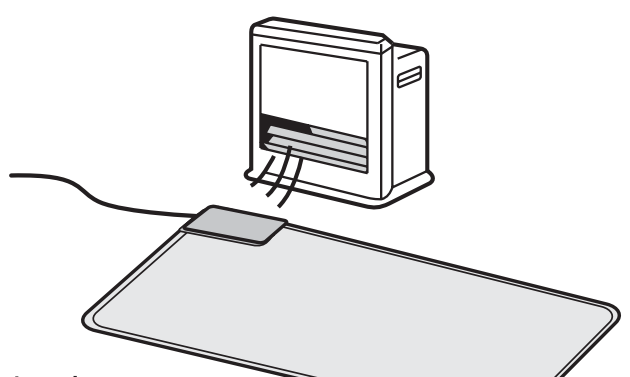

操作部および本体が変形し、故障の原因になります。

使用上のお願い

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、定期点検が必要です。（18ページ）

おもて面を内側にして、折り曲げたり、巻いたりしない



しわや故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近くで使用しない

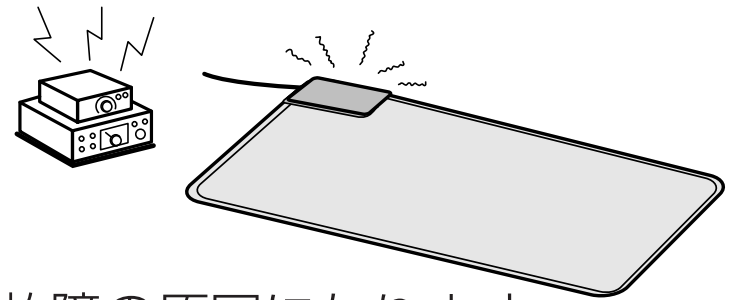

故障の原因になります。

キャスター付きのいすは使わない

故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所で使用しない

故障の原因になります。

操作部の近くで超短波式の電気治療器を使用しない

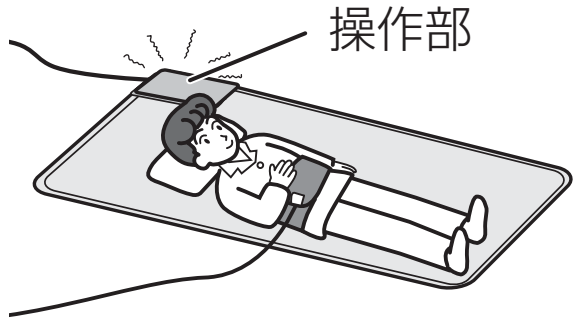

故障の原因になります。

ソファーなどは、あて板をする

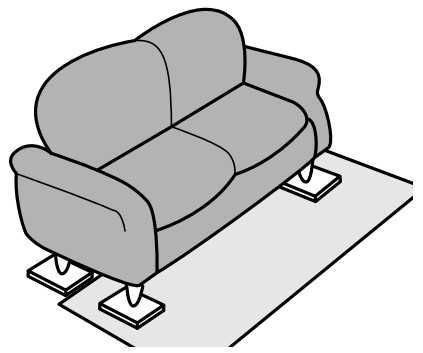

あて板
(5 cm角、
厚さ1 cm以上)
重さは200 kg
までです。
(9ページ)

あて板をしないと、故障の原因になります。

水がかかりやすい場所では使わない

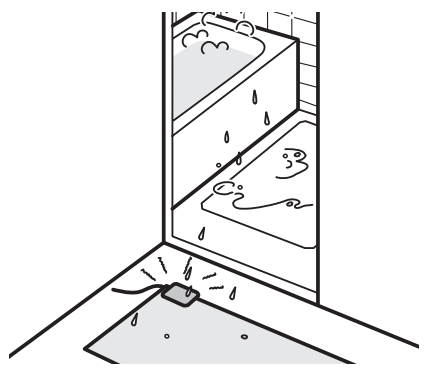

操作部などの故障の原因になります。

知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

本体に折りじわができています

● 購入後すぐやシーズン始めは、折りたたんで梱包されているため折りじわが目立つことがあります。バンドをはずして軽く広げ、目盛りを「5」にして10分～20分程度、通電してから広げてください。通電しないで広げたり、おもて面を内側にして、折り曲げたり、巻いたりしますと、しわが発生する原因になります。



操作部から音がします

● ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。
これは温度調節機構の音で故障ではありません。（14ページ）

熱に弱い床材があります

● 白木や塩化ビニル（プラスチックシート貼りの材料）などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート（15ページ）をお使いください。

においがすることがあります

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきますので心配ありません。

ホットパネルにテーブルやソファーを置く場合

脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。
下表を参考にして置いてください。（4本脚の場合）

	丸脚の場合					
脚の太さと置けるテーブルの重さの例	直径3 cm以上 （50 kgの場合）			直径4 cm以上 （100 kgの場合）		
脚の太さ（cm）	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	4.0 以上	6.0 以上
テーブルの重さ	25 kg	40 kg	50 kg	75 kg	100 kg	200 kg
	角脚の場合					
脚の太さと置けるテーブルの重さの例	2.5 cm以上 （50 kgの場合）			3.5 cm以上 （100 kgの場合）		
脚の太さ（cm）	1.5 以上	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	5.0 以上
テーブルの重さ	18 kg	32 kg	50 kg	72 kg	100 kg	200 kg

● テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
● ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。〔あて板は縦5×横5×厚さ1（cm）を使用してください〕

各部の名前

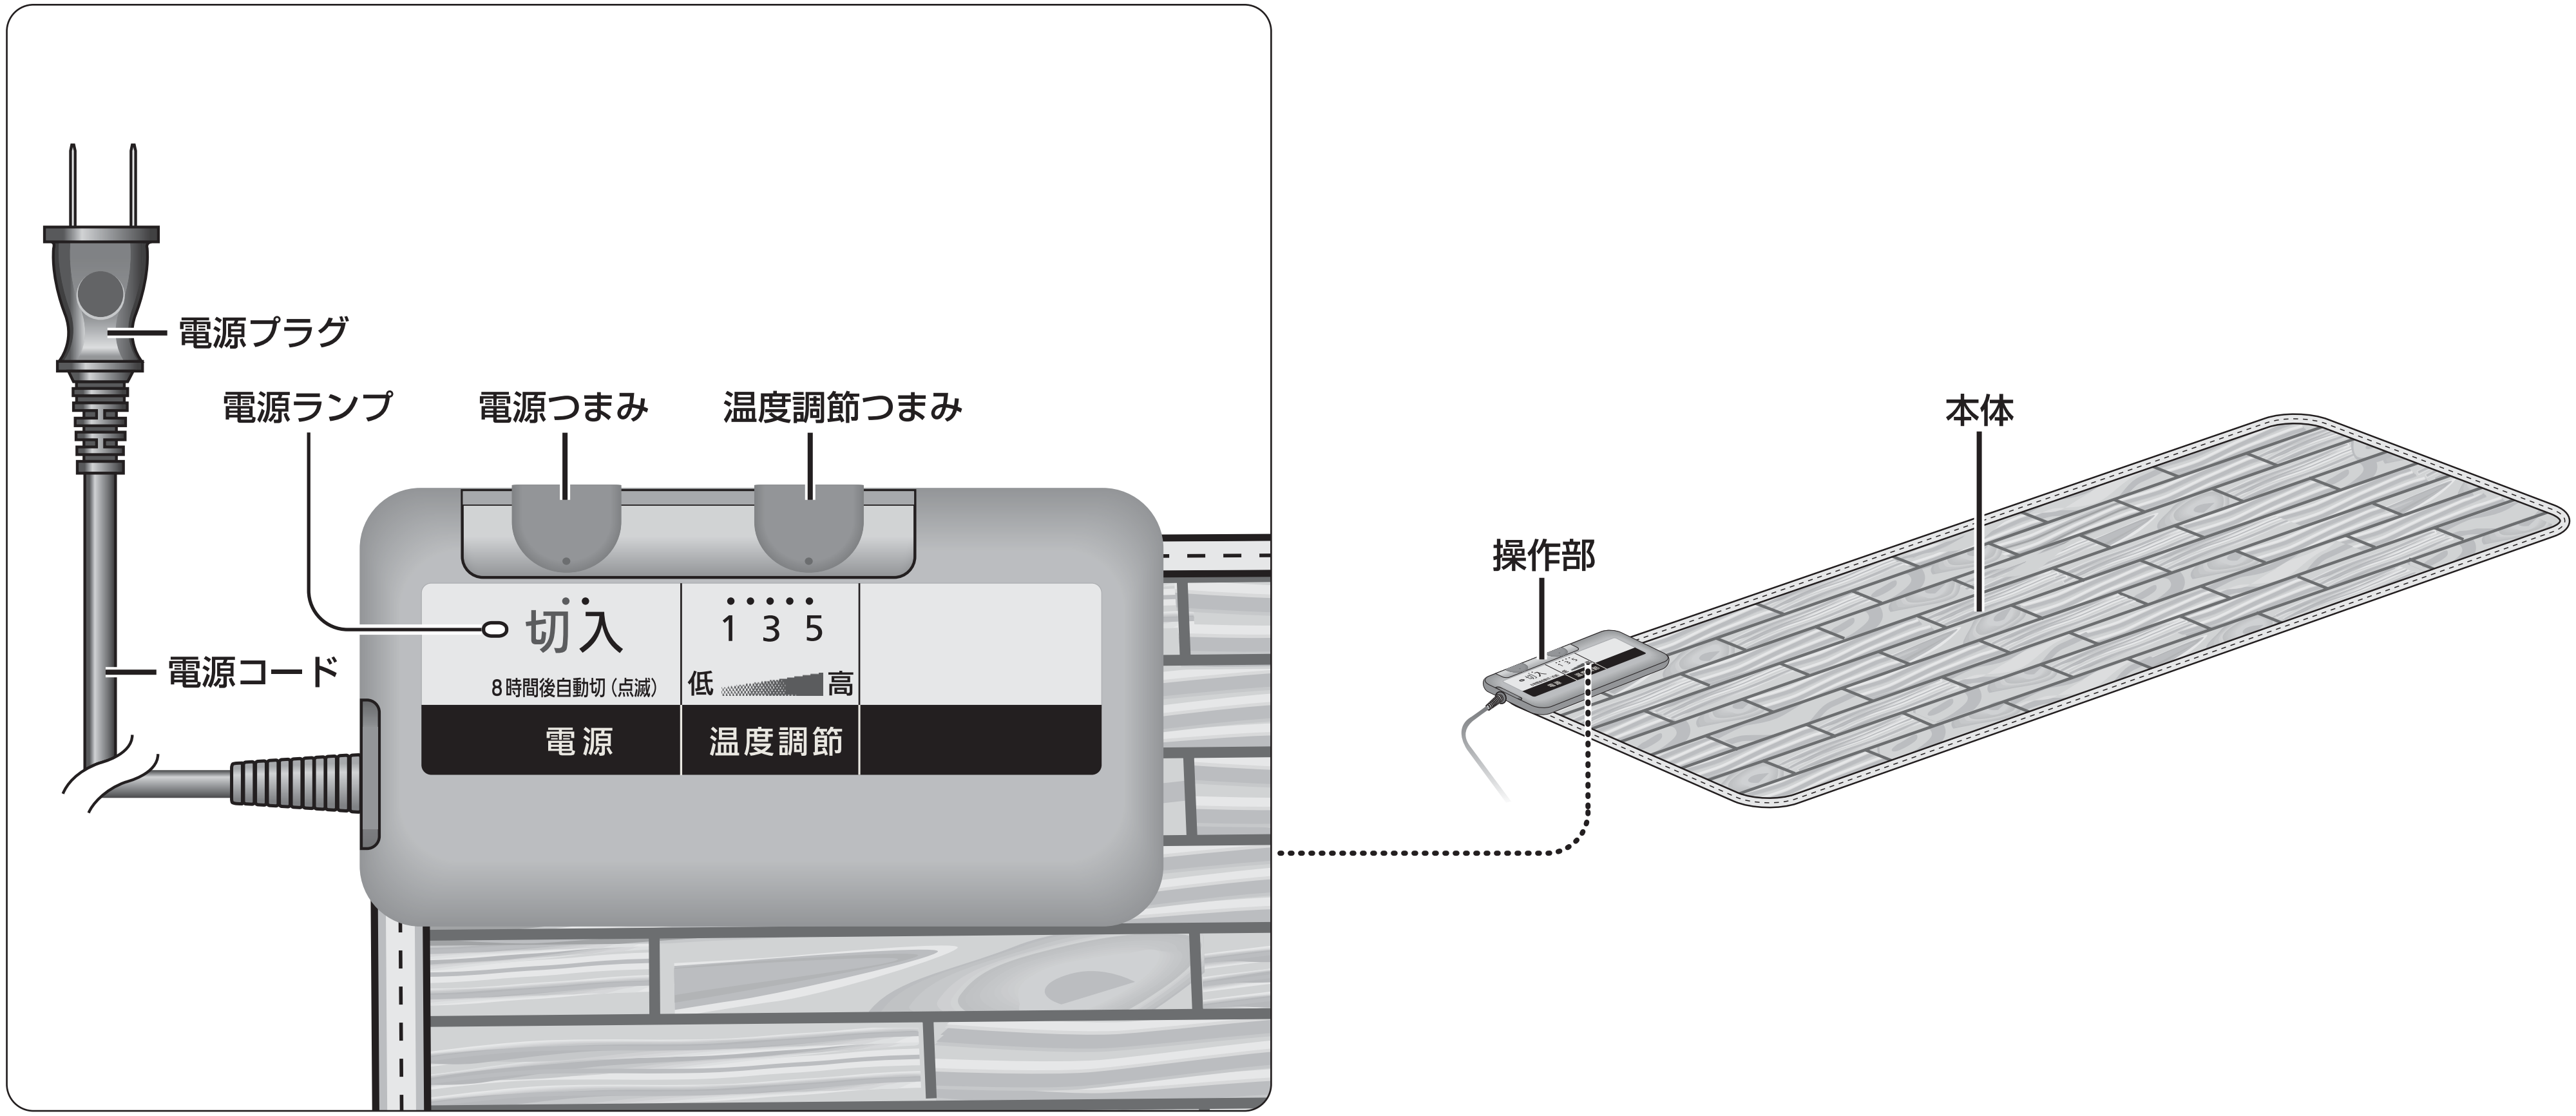
電源プラグ
電源ランプ
電源つまみ
温度調節つまみ
切 入
1 3 5
8時間後自動切（点滅）
低
高
電源
温度調節
電源コード
操作部
本体

使いかた

1 電源プラグを しっかりと差し込む

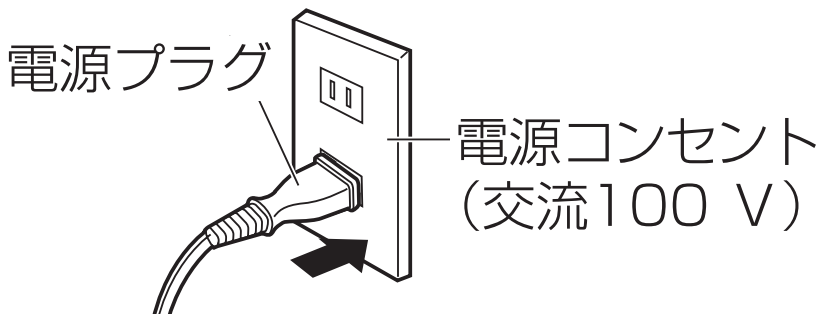

2 電源つまみを「入」にする

● 電源ランプが点灯します。

3 温度調節つまみで、お好みの温度に合わせる

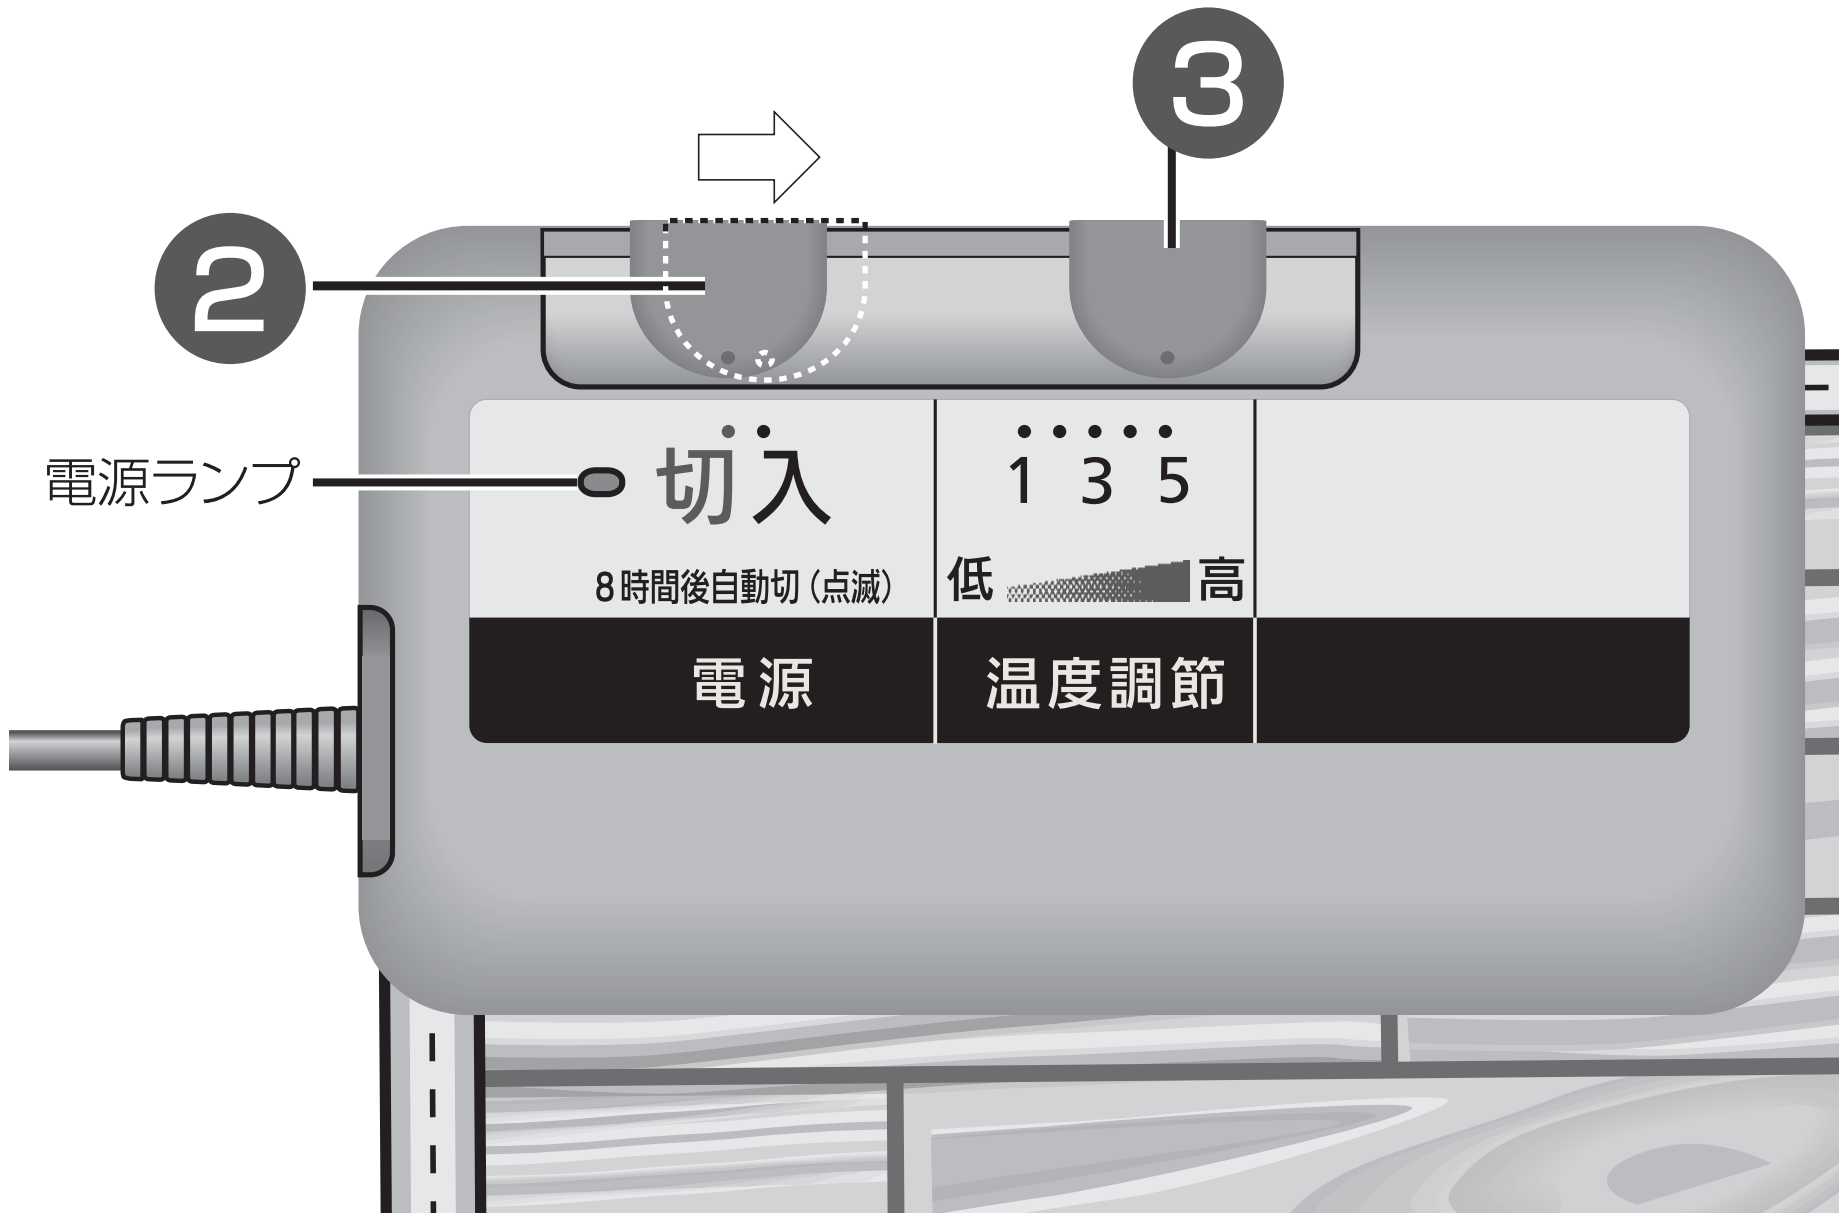

4 使い終わったら、電源つまみを「切」にし、電源プラグを抜く

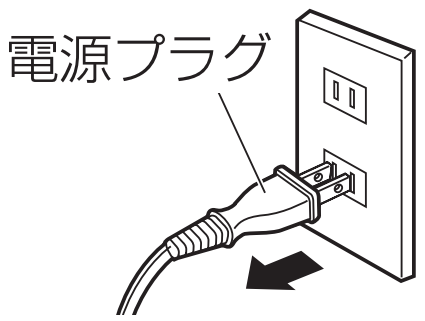

8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。

● 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり電源ランプが点滅します。

● 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にする。

● そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。

※電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。すばやく行うと、電源が「入」にならないことがあります。

お知らせ

● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。

お知らせ

■ 故障ではありません

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

■ 次のようなことがあります

- 購入後すぐやシーズンの始めは、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。
- 使用場所や天候によって静電気を感じることがありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。
- じゅうたんなど毛足のある敷物の上で使用すると、歩行につれて本体がずれることがあります。

■ ぬるく感じることがあります

- **本体や操作部の上にクッションやタオルなどを置くと温度が上がりにくくなります。**
  タオルなどを置いてある場所の温度が他の場所より上がるため、操作部内の保護機能が働いて本体表面全体の温度を抑えるためです。

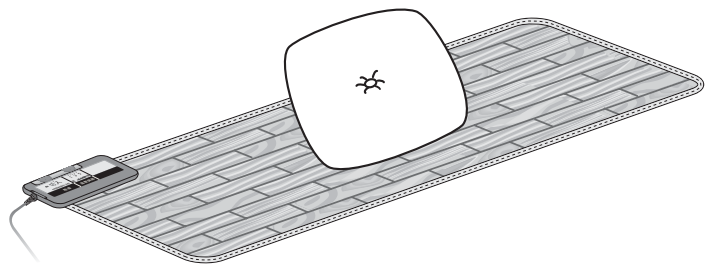

- **本体の周辺部は中央部より温度が低くなります。**
  構造上、周辺部にはヒーターが配置されていないためです。

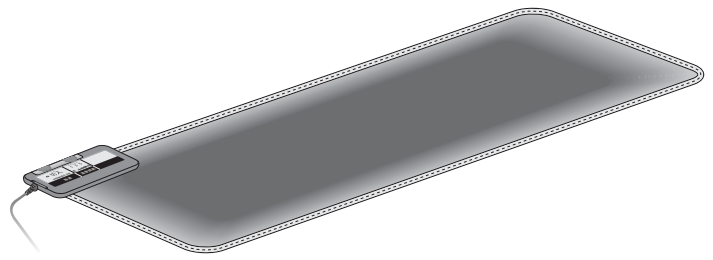

お願い／別売品

お願い

■ 本体を敷くときは…

- 乾燥している床に敷いてご使用ください。
  （床面をワックスがけ・ふき掃除をしたときは、本体裏面と床材がくっつくことがありますので床面をよく乾燥させてからお使いください。）
- 壁や物に当てないで敷いてください。
  （壁や物に当てて、本体が変形した状態で使用すると、本体が傷む原因になります。）

■ 暖かくならないことがあります

- 大理石などの石の床や、コンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストーブなどと併用するときは、ホットパネルが暖かくならないことがあります。必ずホットパネルとストーブの間を1 m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛りでご使用のときは、ホットパネルの暖かさを感じないことがあります。温度調節の目盛りを「5」にしてください。

■ かびが発生することがあります

- 梅雨の時期や、ホットパネルを長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、ホットパネルとたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。

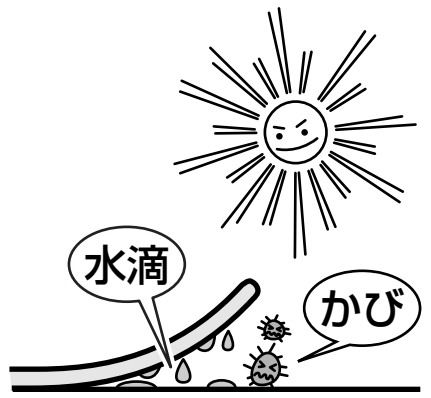

別売品

- **フローリング用シート（耐熱温度120 ℃相当品）**
  熱に弱い床材の断熱にご利用ください。
  2畳相当　品番：DQ-21N　※オープン価格
  シートは2畳相当になっていますので、本体の大きさに切ってご使用ください。

※この製品には、希望小売価格が設定されておりません。

別売品はお買い上げの販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。
PanaSense　http://www.sense.panasonic.co.jp/

お手入れのしかた

本体は水洗いできません。

おもて面は、薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふきとる

※汚れの種類によってはとれない場合があります。

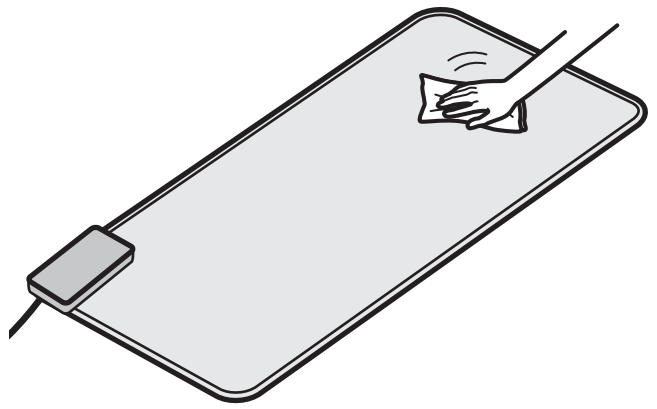

うら面のほこりは、掃除機で吸い取る

ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などは使用しない

故障の原因になります。

ドライクリーニングや水洗いはしない

故障の原因になります。

お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部はからぶきをしてください。

収納のしかた

1 手入れをする

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、掃除機をかけてください。

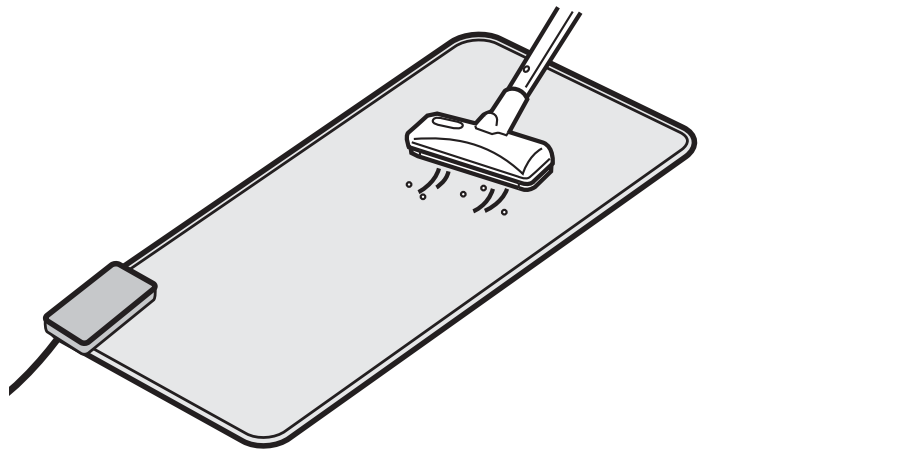

2 ポリ袋や包装袋に入れ、湿気の少ない場所に収納する

- うら面を内側にして折りたたんでください。
- 折りたたんだ状態で上に物を載せないでください。
- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

〈DC-PK3〉

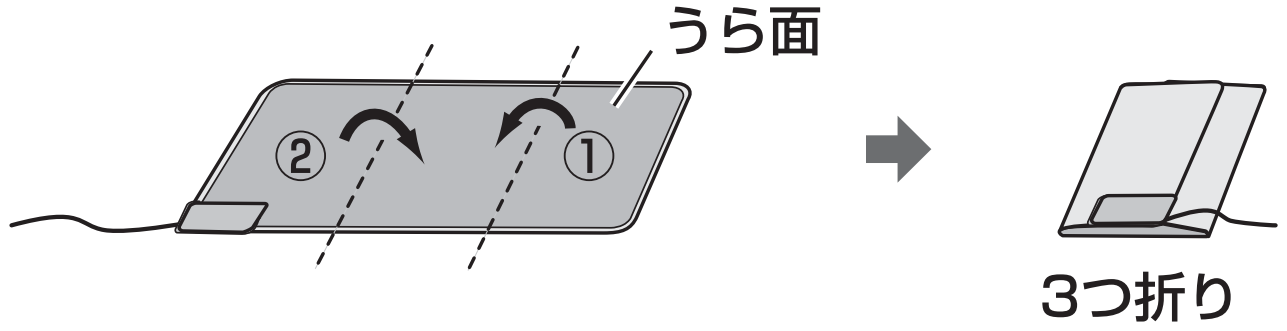

〈DC-PK4〉

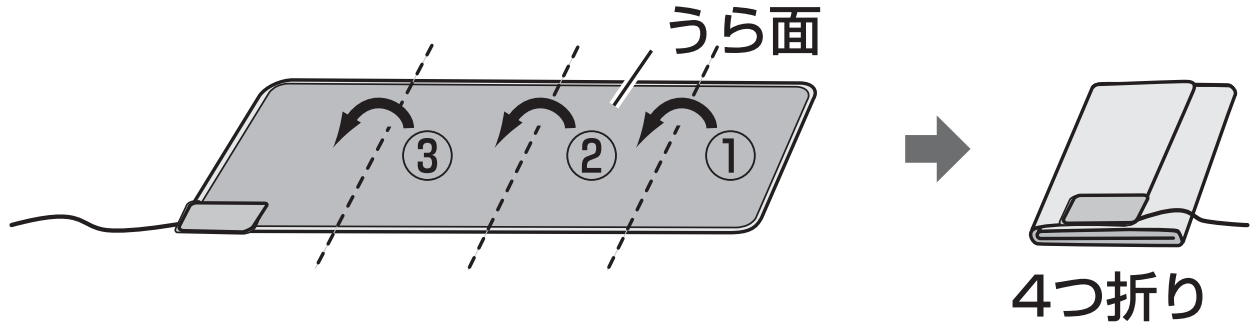

Q&A（よくあるご質問）

Q（質問）	A（回答）	参照ページ
汚れたときは洗剤を使用しても良いのですか?	薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取ってください。お手入れ後は、十分乾かしてください。	16
ペースメーカーを使用していますが使えますか?	ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用されている方は医師に相談してください。	–
においが気になるのですが？	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていきます。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	8
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか?	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	–

故障かな?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

症　状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
暖かくならない ときどき暖かくならない	● 8時間後自動切（電源切り忘れ防止機能）が働いて電源ランプが点滅していませんか？ ➡通電を始めてから8時間たつと、電源切り忘れ防止機能が働きます。電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。	13
	● ストーブなどと併用していませんか？ ➡本体とストーブの間を1 m以上離してください。	15
	● タオル、クッション、衣類など、保温性のよいものを本体の上にのせていませんか？ ➡タオルなど保温性のよいものは、本体の上には載せないでください。	14
温度が高い	● 温度調節つまみが「5」の目盛りになっていませんか？ ➡温度調節つまみをお好みの位置に調節してください。	12

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症　状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。 そのままの状態で使い続けると、感電や火災の原因になります。 ➡ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	

〈定期点検が必要です〉
長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。
商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

保証とアフターサービス （よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

●修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

●使いかた･お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このホットパネルM・Lの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

- 17～18ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品　名	ホットパネルM・L
品　番	DC-
お買い上げ日	年　月　日
故障の状況	できるだけ具体的に

お手入れ
保証

保証とアフターサービス（よくお読みください）

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。
http://panasonic.jp/support/

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、下記をご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787
Open : 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い
パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理ご相談窓口

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166	☎(0166)22-3011
帯広	帯広市西20条北2丁目23-3	☎(0155)33-8477
函館	函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内)	☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市大字浜田字豊田364	☎(017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1	☎(018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43	☎(019)645-6130
宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18	☎(022)387-1117
山形	山形市平清水1丁目1-75	☎(023)641-8100
福島	郡山市亀田1丁目51-15	☎(024)991-9308

首都圏地区

栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1	☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5	☎(043)208-6034
東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	☎(03)5477-9780
山梨	甲府市宝1丁目4-13	☎(055)222-5822
神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16	☎(045)847-9720
新潟	新潟市東区東明1丁目8-14	☎(025)286-0180

中部地区

石川	金沢市横川3丁目20	☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4	☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14	☎(0776)21-0622
長野	松本市寿北7丁目3-11	☎(0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5	☎(054)287-9000
愛知	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	☎(052)819-0225
岐阜	岐阜市中鶉4丁目42	☎(058)278-6720
高山	高山市花岡町3丁目82	☎(0577)33-0613
三重	津市久居野村町字山神421	☎(059)254-5520

近畿地区

滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48	☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4	☎(075)646-2123
大阪	大阪市城東区関目2丁目15-5	☎(06)6359-6225
奈良	大和郡山市筒井町800番地	☎(0743)59-2770
和歌山	和歌山市中島499-1	☎(073)475-2984
兵庫	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	☎(078)796-3140

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1	☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33	☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14	☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416	☎(0853)21-3133
浜田	浜田市下府町327-93	☎(0855)22-6629
岡山	岡山市田中138-110	☎(086)242-6236
広島	広島市西区南観音1丁目13-5	☎(082)295-5011
山口	山口市小郡下郷220-1	☎(083)973-2720

四国地区

香川	高松市勅使町152-2	☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36	☎(088)624-0253
高知	高知市仲田町2-16	☎(088)834-3142
愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	☎(089)905-7544

九州地区

福岡	春日市春日公園3丁目48	☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1919-1	☎(095)830-1658
大分	大分市萩原4丁目8-35	☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	☎(0985)63-1213
熊本	熊本市健軍本町12-3	☎(096)367-6067
天草	天草市港町18-11	☎(0969)22-3125
鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目5-33	☎(099)250-5657
大島	奄美市名瀬朝仁町11-2	☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0608

保証

仕　様

品　　　番	DC-PK3	DC-PK4
定　　　格	交流 100 V　140 W	交流 100 V　280 W
コードの長さ	1.5 m	
表　面　材	※3　塩化ビニル	
標 準 寸 法	縦 43 cm × 横 120 cm	縦 58 cm × 横 176 cm
標 準 質 量	1.1 kg	2.0 kg
安 全 装 置	抵抗付き温度ヒューズ	
※1　標準表面温度	高　約50 ℃	
※2　1時間あたりの標準消費電力量	99 Wh	199 Wh

※1 ※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。

※1‥‥室温20 ℃　たたみの上に広げて熱電対温度計（測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態）で測定

※2‥‥室温15 ℃　たたみの上に広げた状態で測定

※3‥‥抗菌加工／防かび加工

	抗菌加工	防かび加工
試験機関	（財）日本食品分析センター	
試験方法	JIS Z 2801	JIS Z 2911
加工方法	無機抗菌成分（銀系）を表面材に塗装	
試験結果	抗菌活性値2.0以上	菌糸の発育2以上

愛情点検　**長年ご使用のホットパネルM・Lの点検を！**

こんな症状はありませんか

- 異常な音やこげ臭いにおいがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。
- 本体や操作部が異常に熱い。
- その他の異常や故障がある。

▶

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ おぼえのため記入されると便利です	お買い上げ日	年　　月　　日	品 番	DC-
	販売店名	☎（　　）　－		

パナソニック株式会社　トワレ・ヒーティングビジネスユニット

〒639-1188　奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Panasonic Corporation 2008

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
   （ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
   （ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
   （ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
   （ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
   （ヘ）本書のご添付がない場合
   （ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
   （チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.